


Z3- Maß

Messen

Blatttragfedern

z_3 Federspiel bei Blattfederung


Zu messen ist der Abstand z_3 zwischen Federbund und Federfangbock oder Unterkante Langträger bei leerem Wagen.

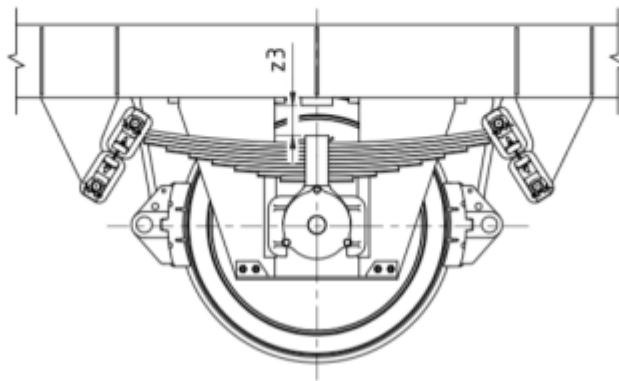

Schraubenfedern

z_3 Federspiel bei Schraubenfederung

Zu messen ist der Abstand z_3 zwischen Radsatzlagergehäuse und Drehgestellrahmen.

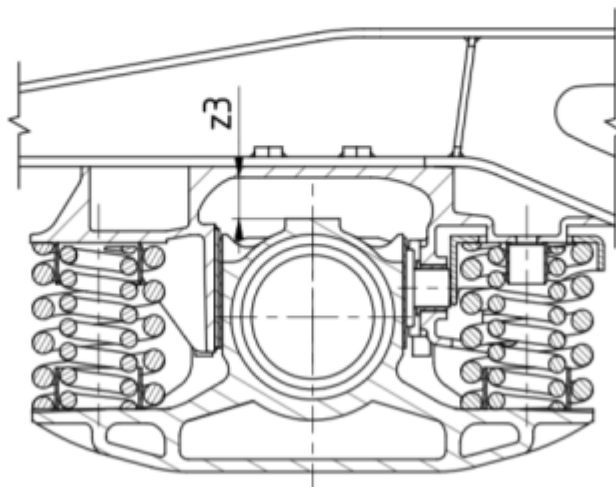

Grenzmaße VPI

vpi_02_anhnag_17_z_3_masse.pdf

Meßblatt VPI

messblatt_gueterwagen_nach_revision.pdf

messblatt_gueterwagen_nach_revision_kurzgekuppelte_wageneinheit_2x_2_achser_.pdf

Grenzmaße DB

c_gg0001.4104.001_4.00_federspiel_z3.pdf

c_gg0001.4104.001_1.00_federspiel_z3.pdf

Messblatt DB

c_gd0001.m410.005_1.00_messblatt -
_gueterwagen_mit_2_drehgestellen_und_4_radsaetzen_blattf....pdf

From:

<https://www.wiki.jmrm.de/> - **JMRM-Wiki**

Permanent link:

<https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:regelwerke:auszuege:z3-mass>

Last update: **2023/02/03 14:47**

